



NEBULUS




INSTRUCTIONS MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Model	NEBULUS
Dimension	120mm x 120mm x 25mm
Fan Speed (RPM)	700-1800 RPM \pm 10%
Fan Airflow	68 CFM \pm 10% (MAX)
Static Pressure	1,61mm H ₂ O \pm 10%
Fan noise level	16.2-33dB(A) \pm 10%
Bearing Type	Hydro Bearing
Life Expectancy	40.000 h @ 25C°
Voltage	12V 0,3A \pm 10%
Connector	5v ARGB 3pin 12v power 4pin (PWM)
Parts	1x NEBULUS 4x installation screws

Modelo	NEBULUS
Dimensiones	120mm x 120mm x 25mm
Velocidad máxima (RPM)	700-1800 RPM \pm 10%
Caudal de aire (airflow)	68 CFM \pm 10% (MAX)
Presión estática	1,61mm H ₂ O \pm 10%
Ruido generado	16.2-33dB(A) \pm 10%
Tipo de rodamientos	Rodamientos Hidraulicos
Vida Estimada de uso	40.000 h @ 25C°
Voltaje	12V 0,3A \pm 10%
Conectores	5v ARGB 3pin 12v alimentación 4pin (PWM)
Contenido	1x NEBULUS 4x tornillos para instalación

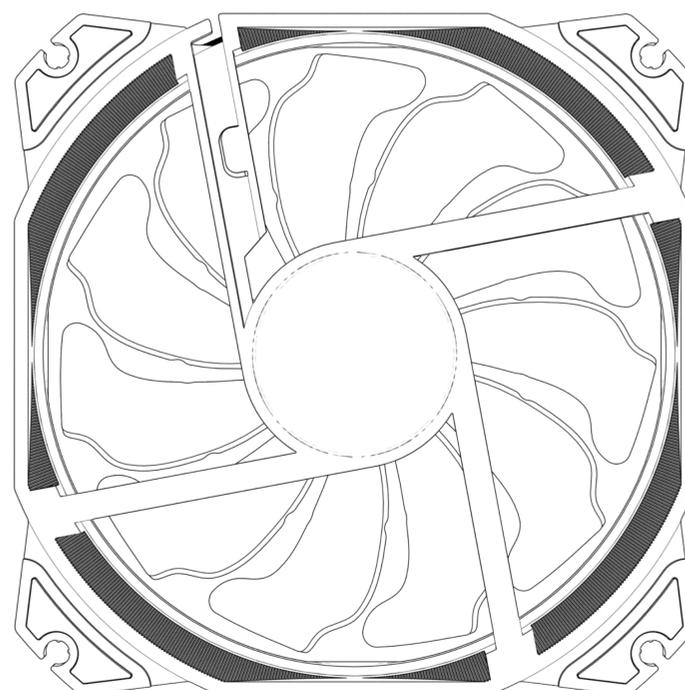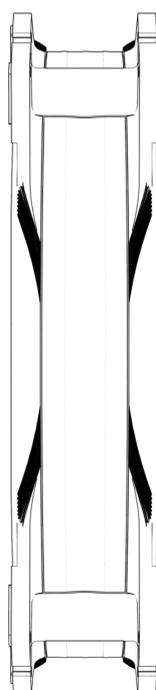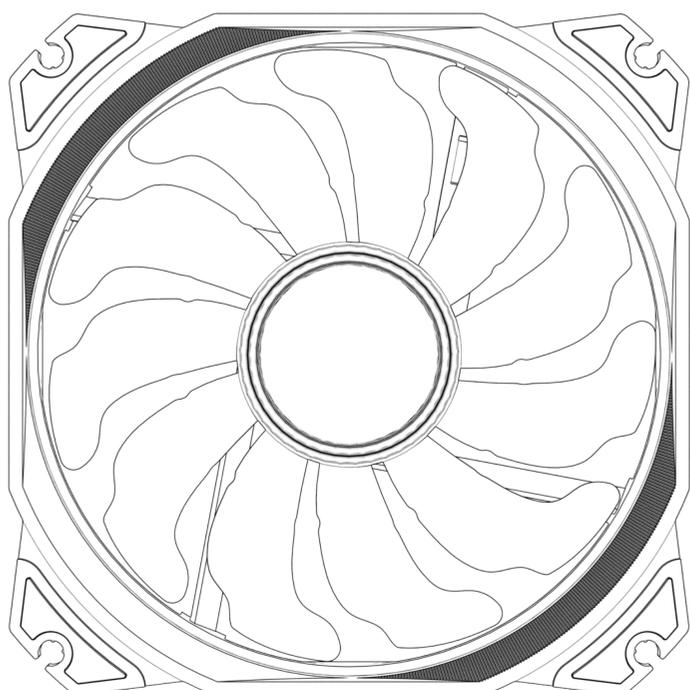

BASIC INSTALLATION

INSTALACIÓN BÁSICA

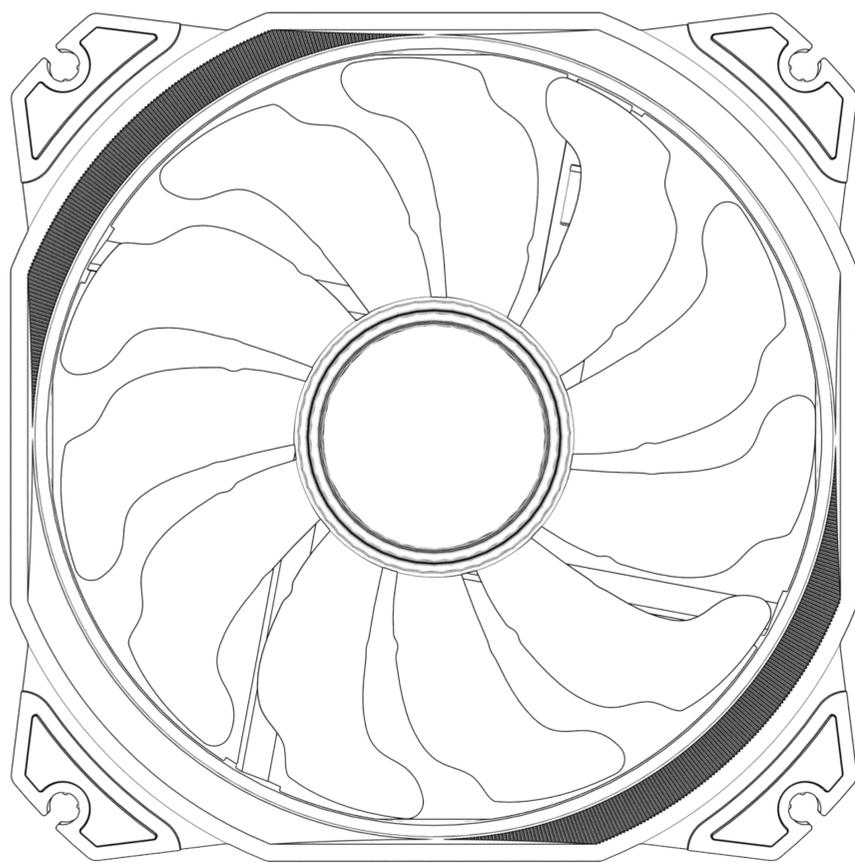

A Installation

Instalación

B Connectors description

Descripción de conectores

C Connector installation

Instalación de la placa base


D Fan hub installation


Instalación de la controladora

A

Look for the right case's hole for the right size of fan

Asegúrate de atornillar el ventilador en los huecos designados para el tamaño correcto del ventilador.



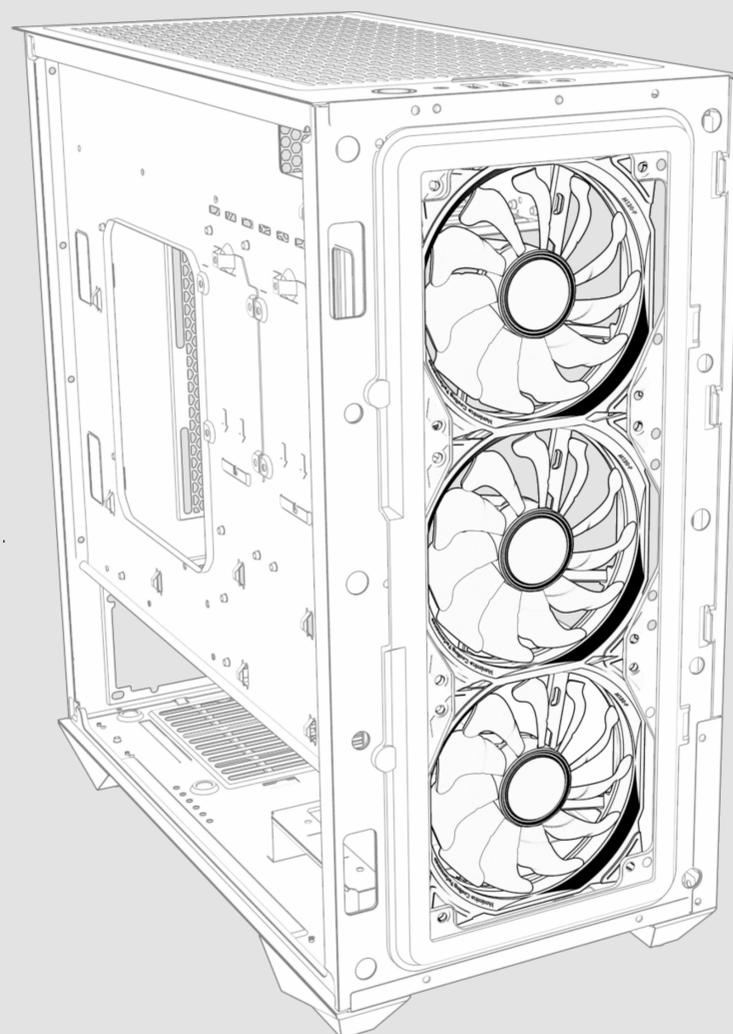


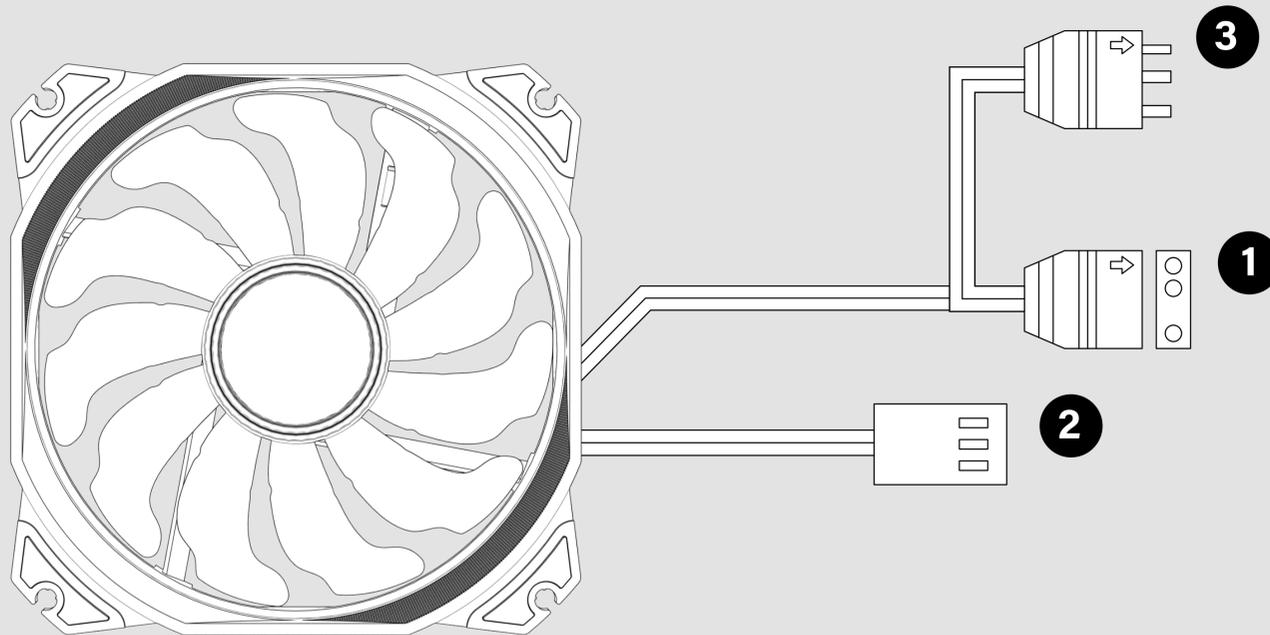B

1 5v ARGB connector to motherboard/fanhub controller
5v ARGB conector para placa base/controladora

3 Bridge connector ARGB
Conector puente ARGB

2 12v power fan connector 4pin (PWM)
12v conector 4pin alimentación (PWM)

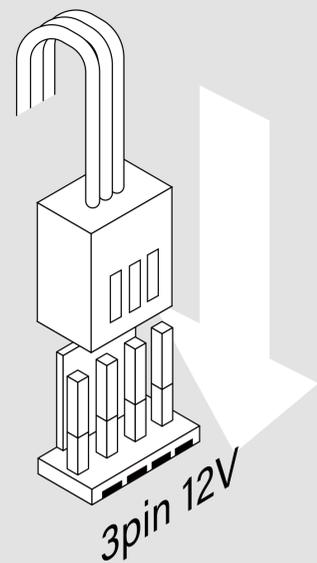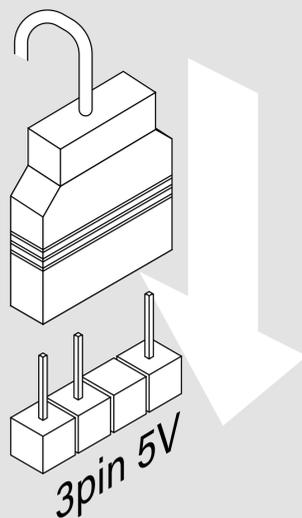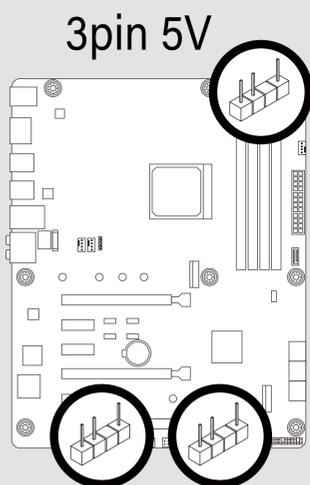C**STEP 1**

Please make sure the motherboard has 5V addressable RGB header.

PASO 1

Asegúrate de que tu placa base dispone de conector ARGB 5v 3pin

STEP 2

Connect the 3pin ARGB adapter to 5V ARGB header From the motherboard

PASO 2

Conecta el conector 3pin ARGB al Puerto designado como tal en la Placa base

STEP 3

Connect the 3pin 12v power header to any SYS_FAN or CPU_Fan connector (check your motherboard manual)

PASO 3

Conecta el conector 12v alimentación 3pin a cualquiera de los conectores SYS_FAN o CPU_FAN de la placa base (revisa el manual de la placa base)



NEBULUS

120mm ARGB COOLING FAN

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT
www.nfortec.com

