


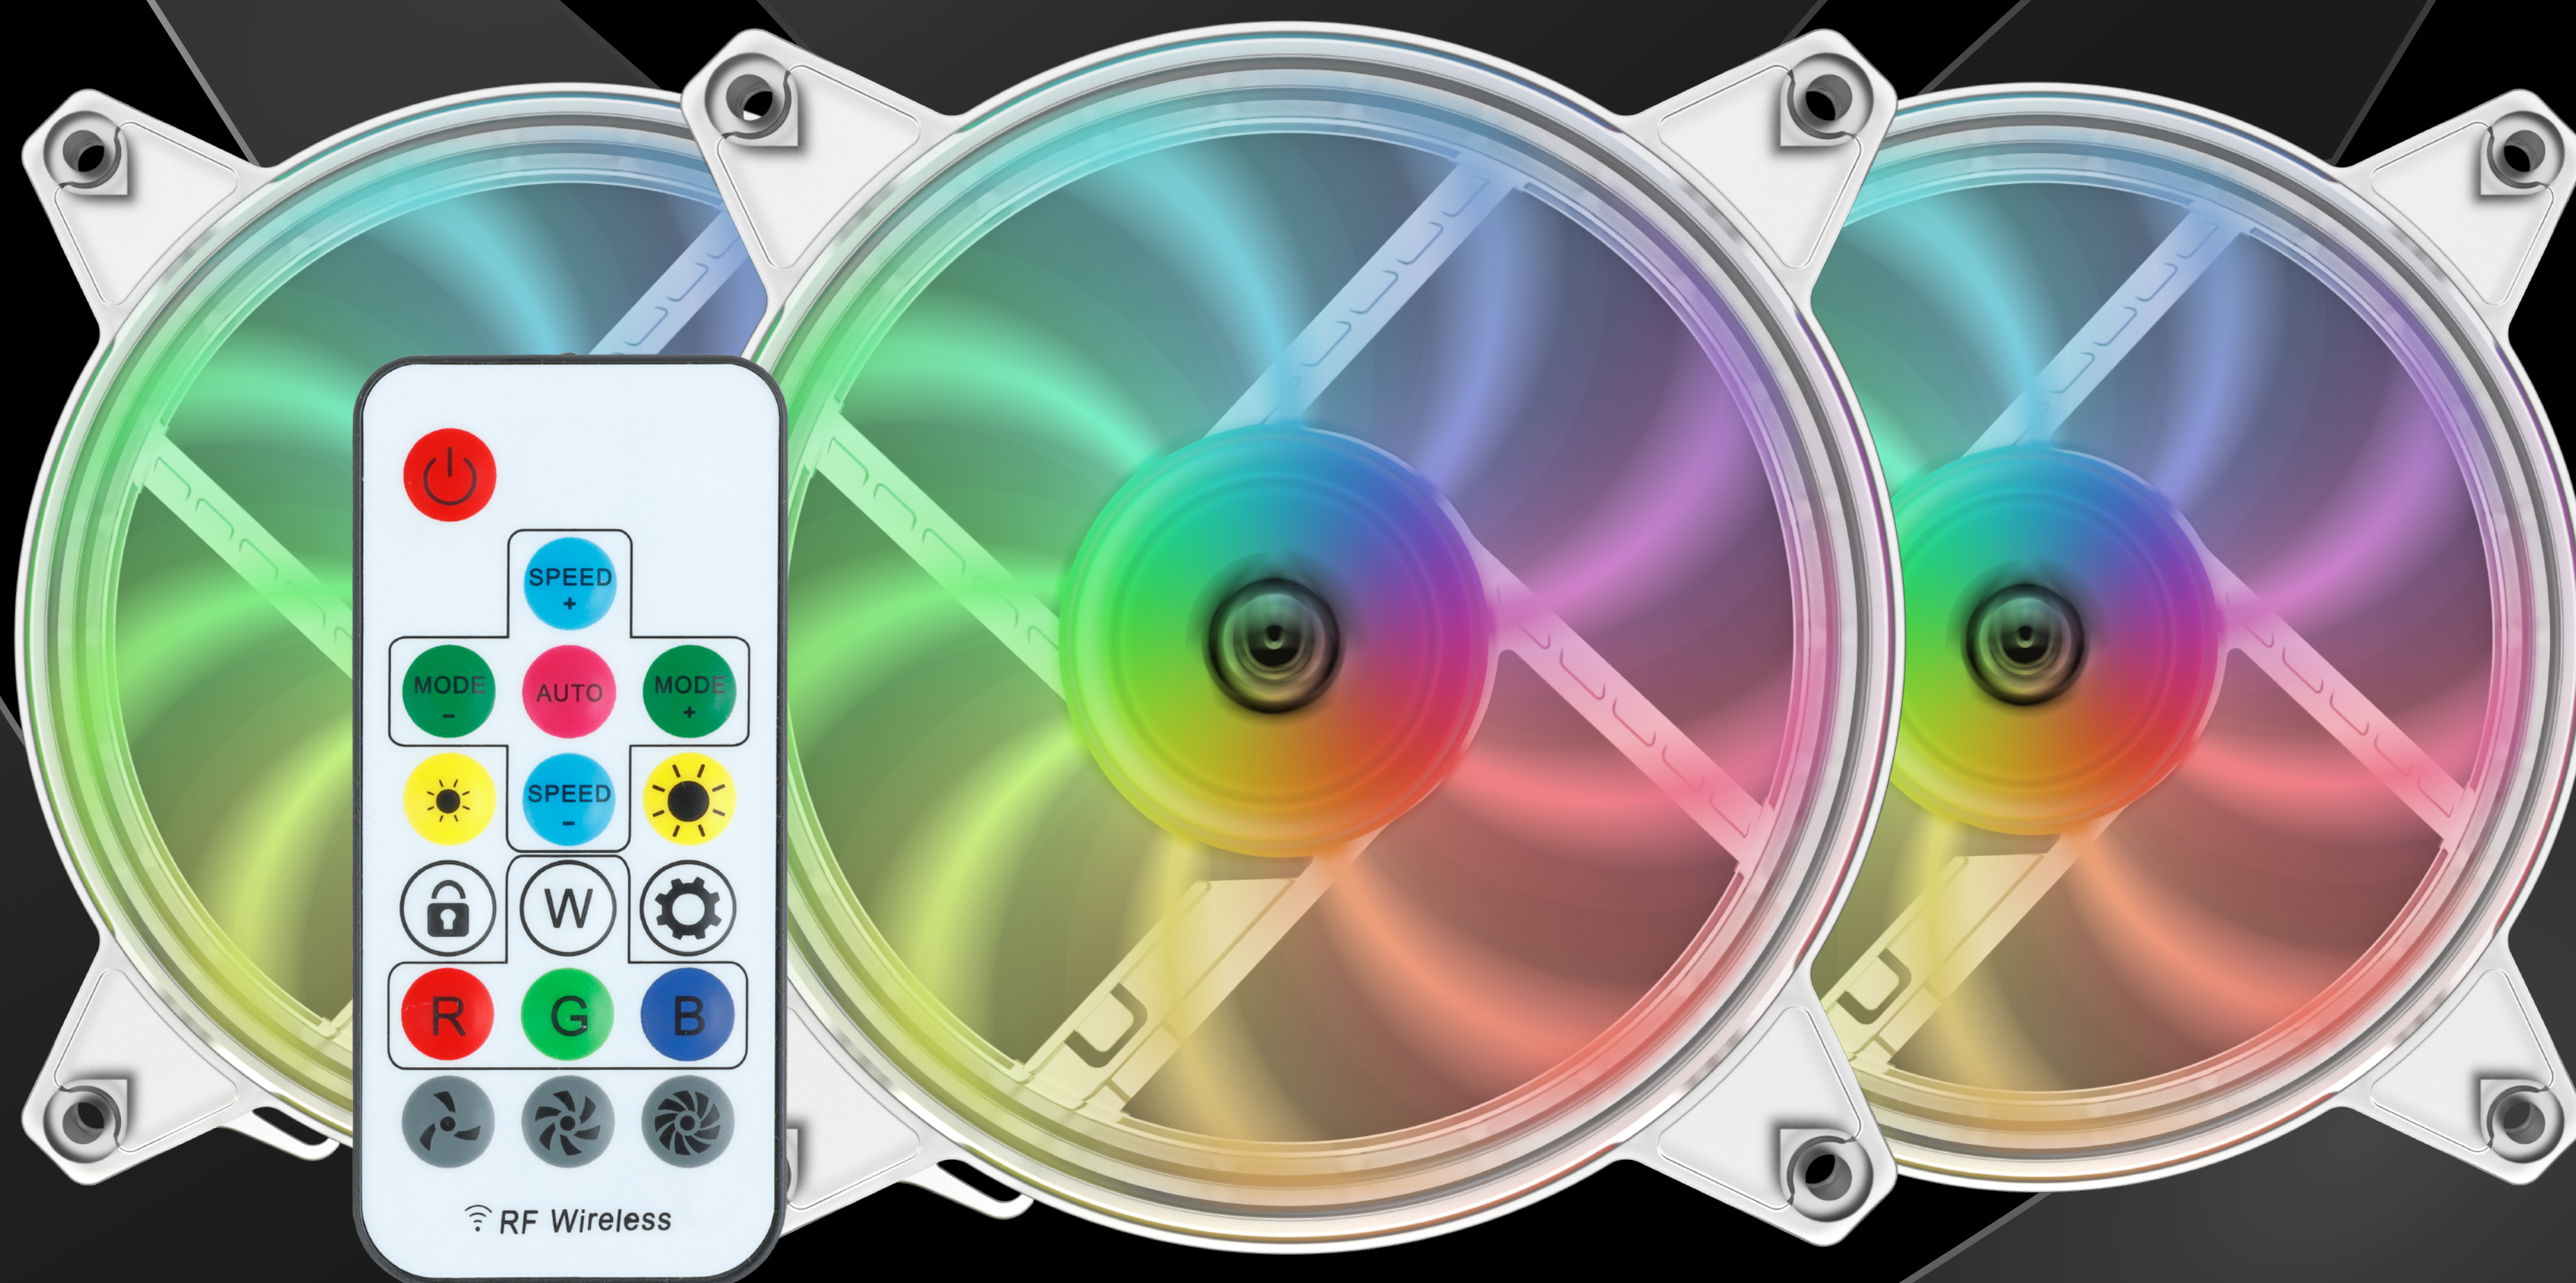

VELORUM COMBO

INSTRUCTIONS MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimension	120mm x 120mm x 25mm
Fan Speed (RPM)	1200 RPM +- 15%
Fan Airflow	38 CFM +- 10%
Static Pressure	0,95mm H2O +- 10%
Fan noise level	25,82 dBA MAX.
Bearing Type	Hydro Bearing
Life Expectancy	50.000 h @ 25C°
Votage	12V 0,26A +-20%



Connector	Fan: 5v ARGB 3pin 12v power 3pin
	Controller hub: 5v ARGB 3pin 12v power 4pin (3pin compatible) to motherboard 5V ARGB 3pin to power SATA

Parts	3x Velorum 1x controller hub 1x remote control 12x installation screws
-------	---

Dimensiones	120mm x 120mm x 25mm
Velocidad máxima (RPM)	1200 RPM +- 15%
Caudal de aire (airflow)	38 CFM +- 10%
Presión estática	0,95mm H2O +- 10%
Ruido generado	25,82 dBA MAX.
Tipo de rodamientos	Rodamientos Hidraulicos
Vida Estimada de uso	50.000 h @ 25C°
Voltaje	12V 0,26A +-20%


Conectores	Ventilador: 5v ARGB 3pin 12v power 3pin
	Controladora: 5v ARGB 3pin 12v power 4pin (3pin compatible) 5V ARGB 3pin para placa base SATA para alimentación

Contenido	3x Velorum 1x controladora 1x mando a distancia 12x tornillos para instalación
-----------	---

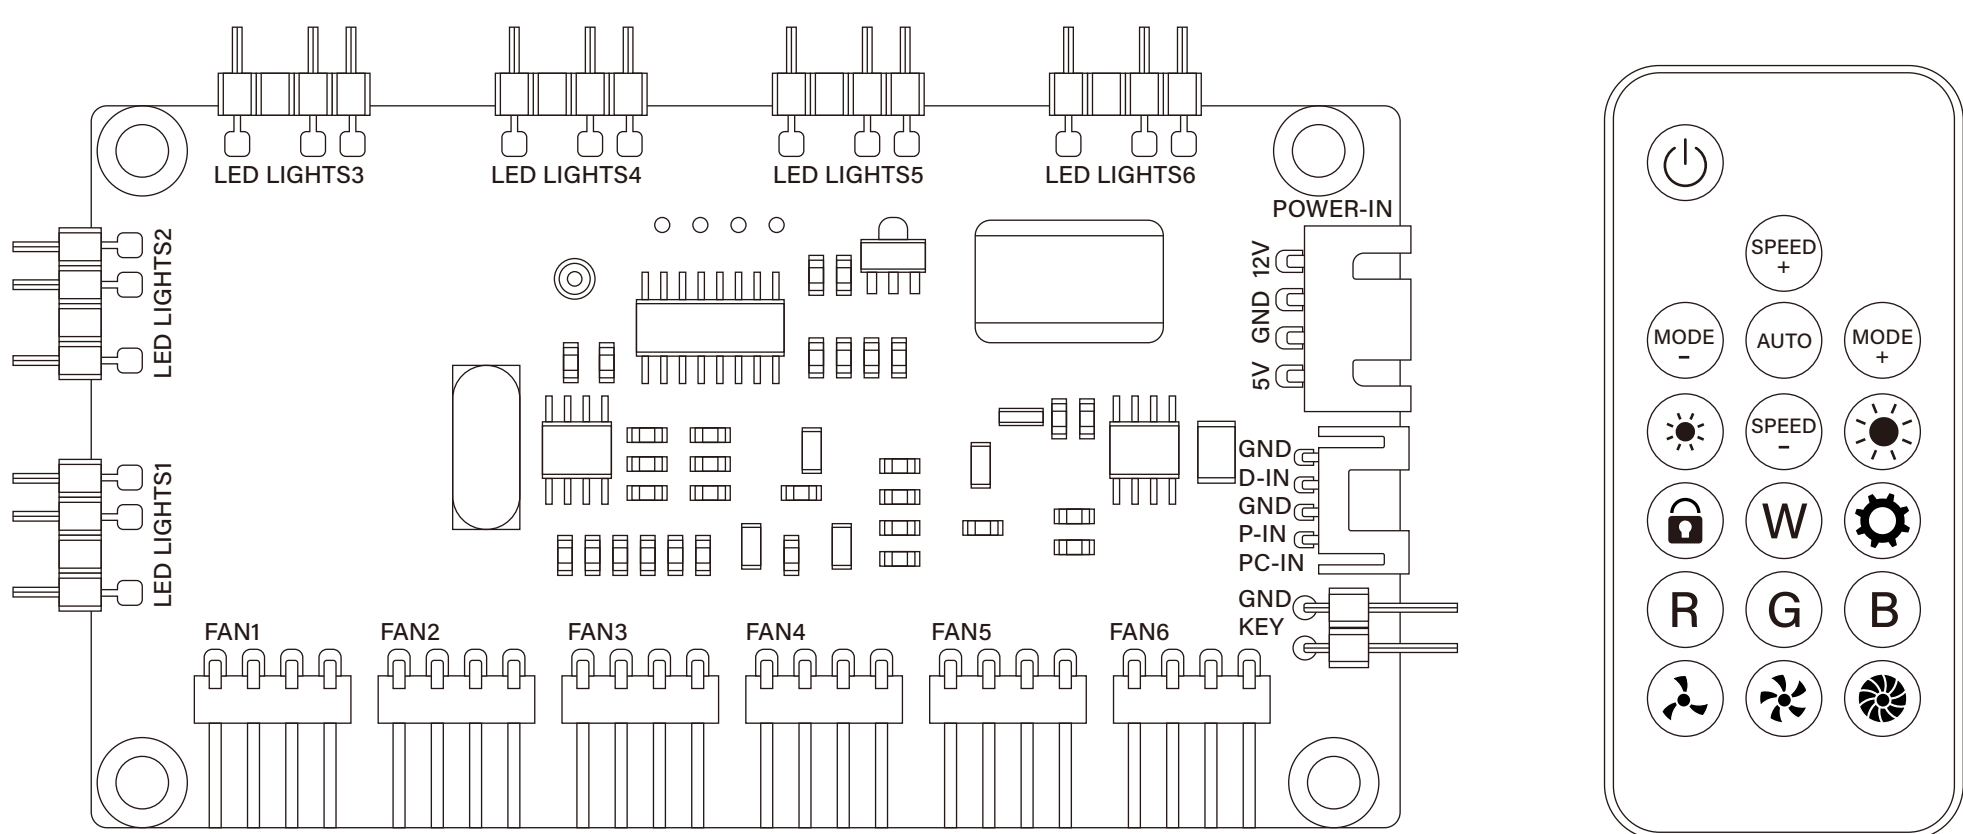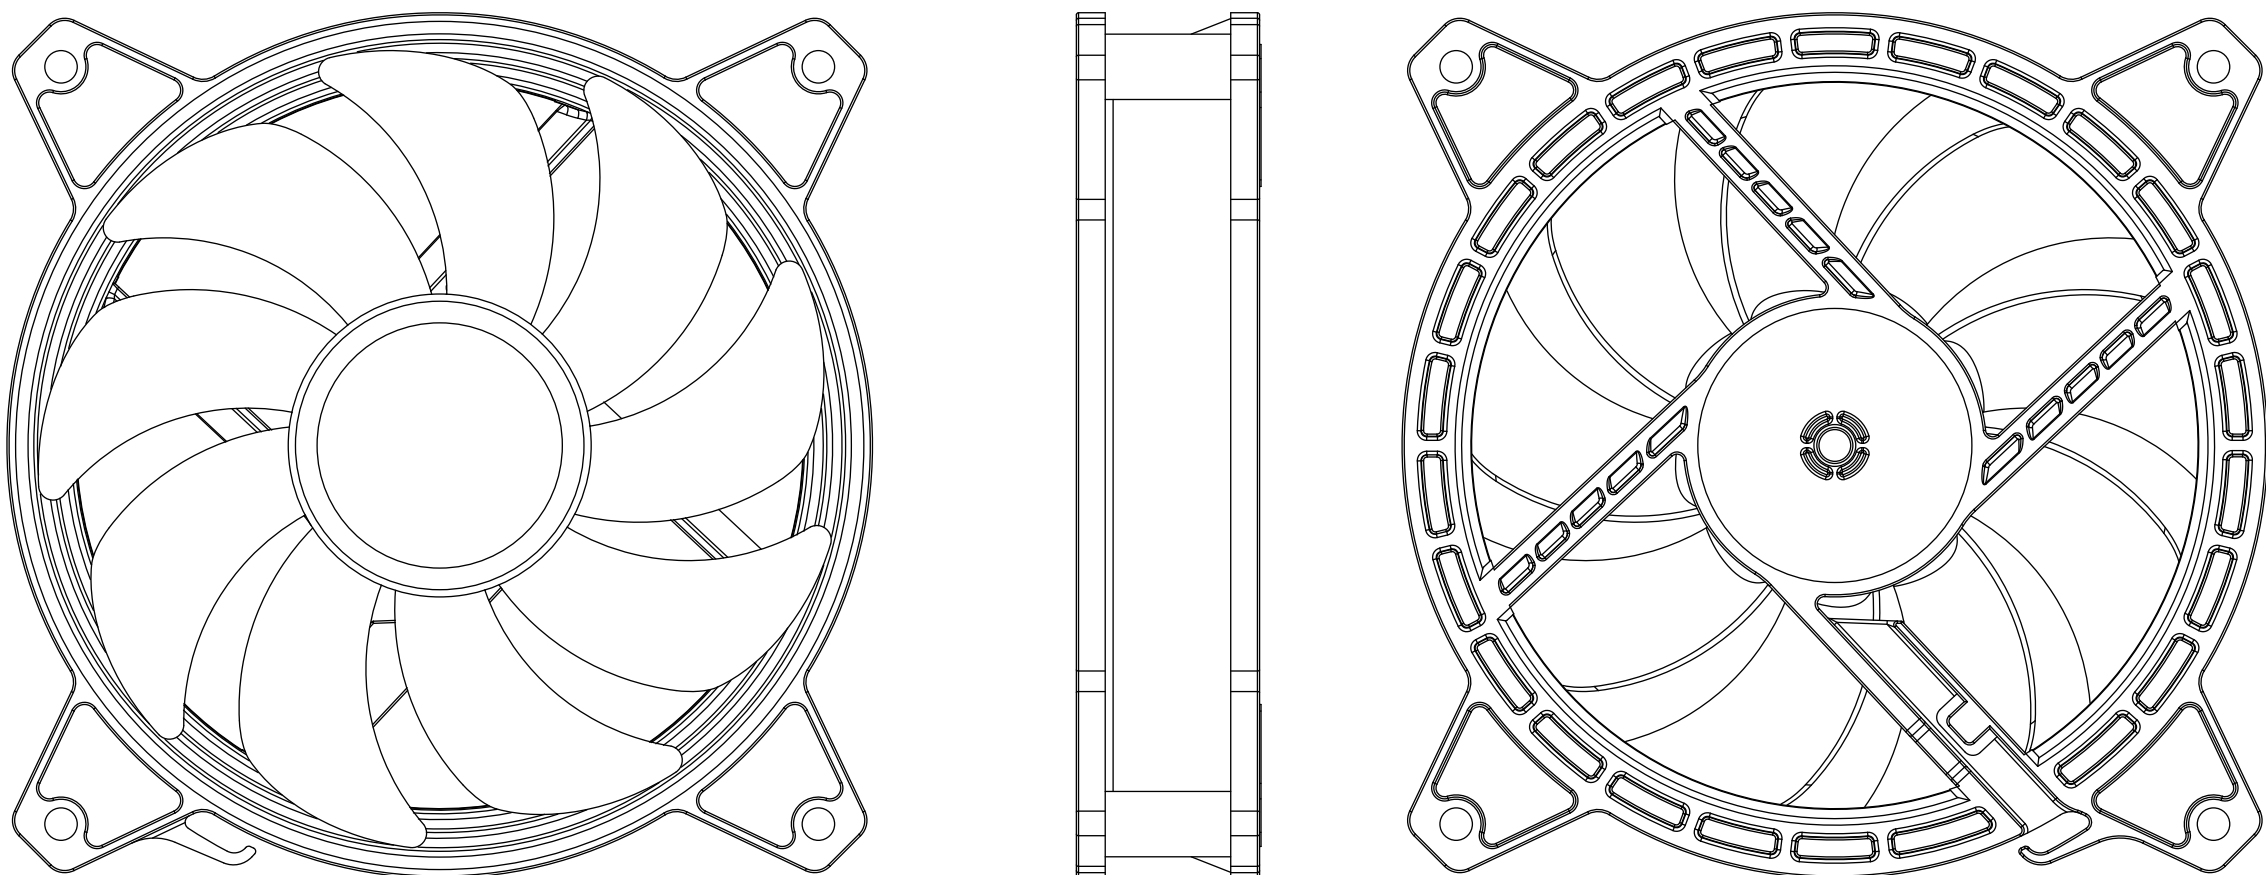

BASIC INSTALLATION

INSTALACIÓN BÁSICA

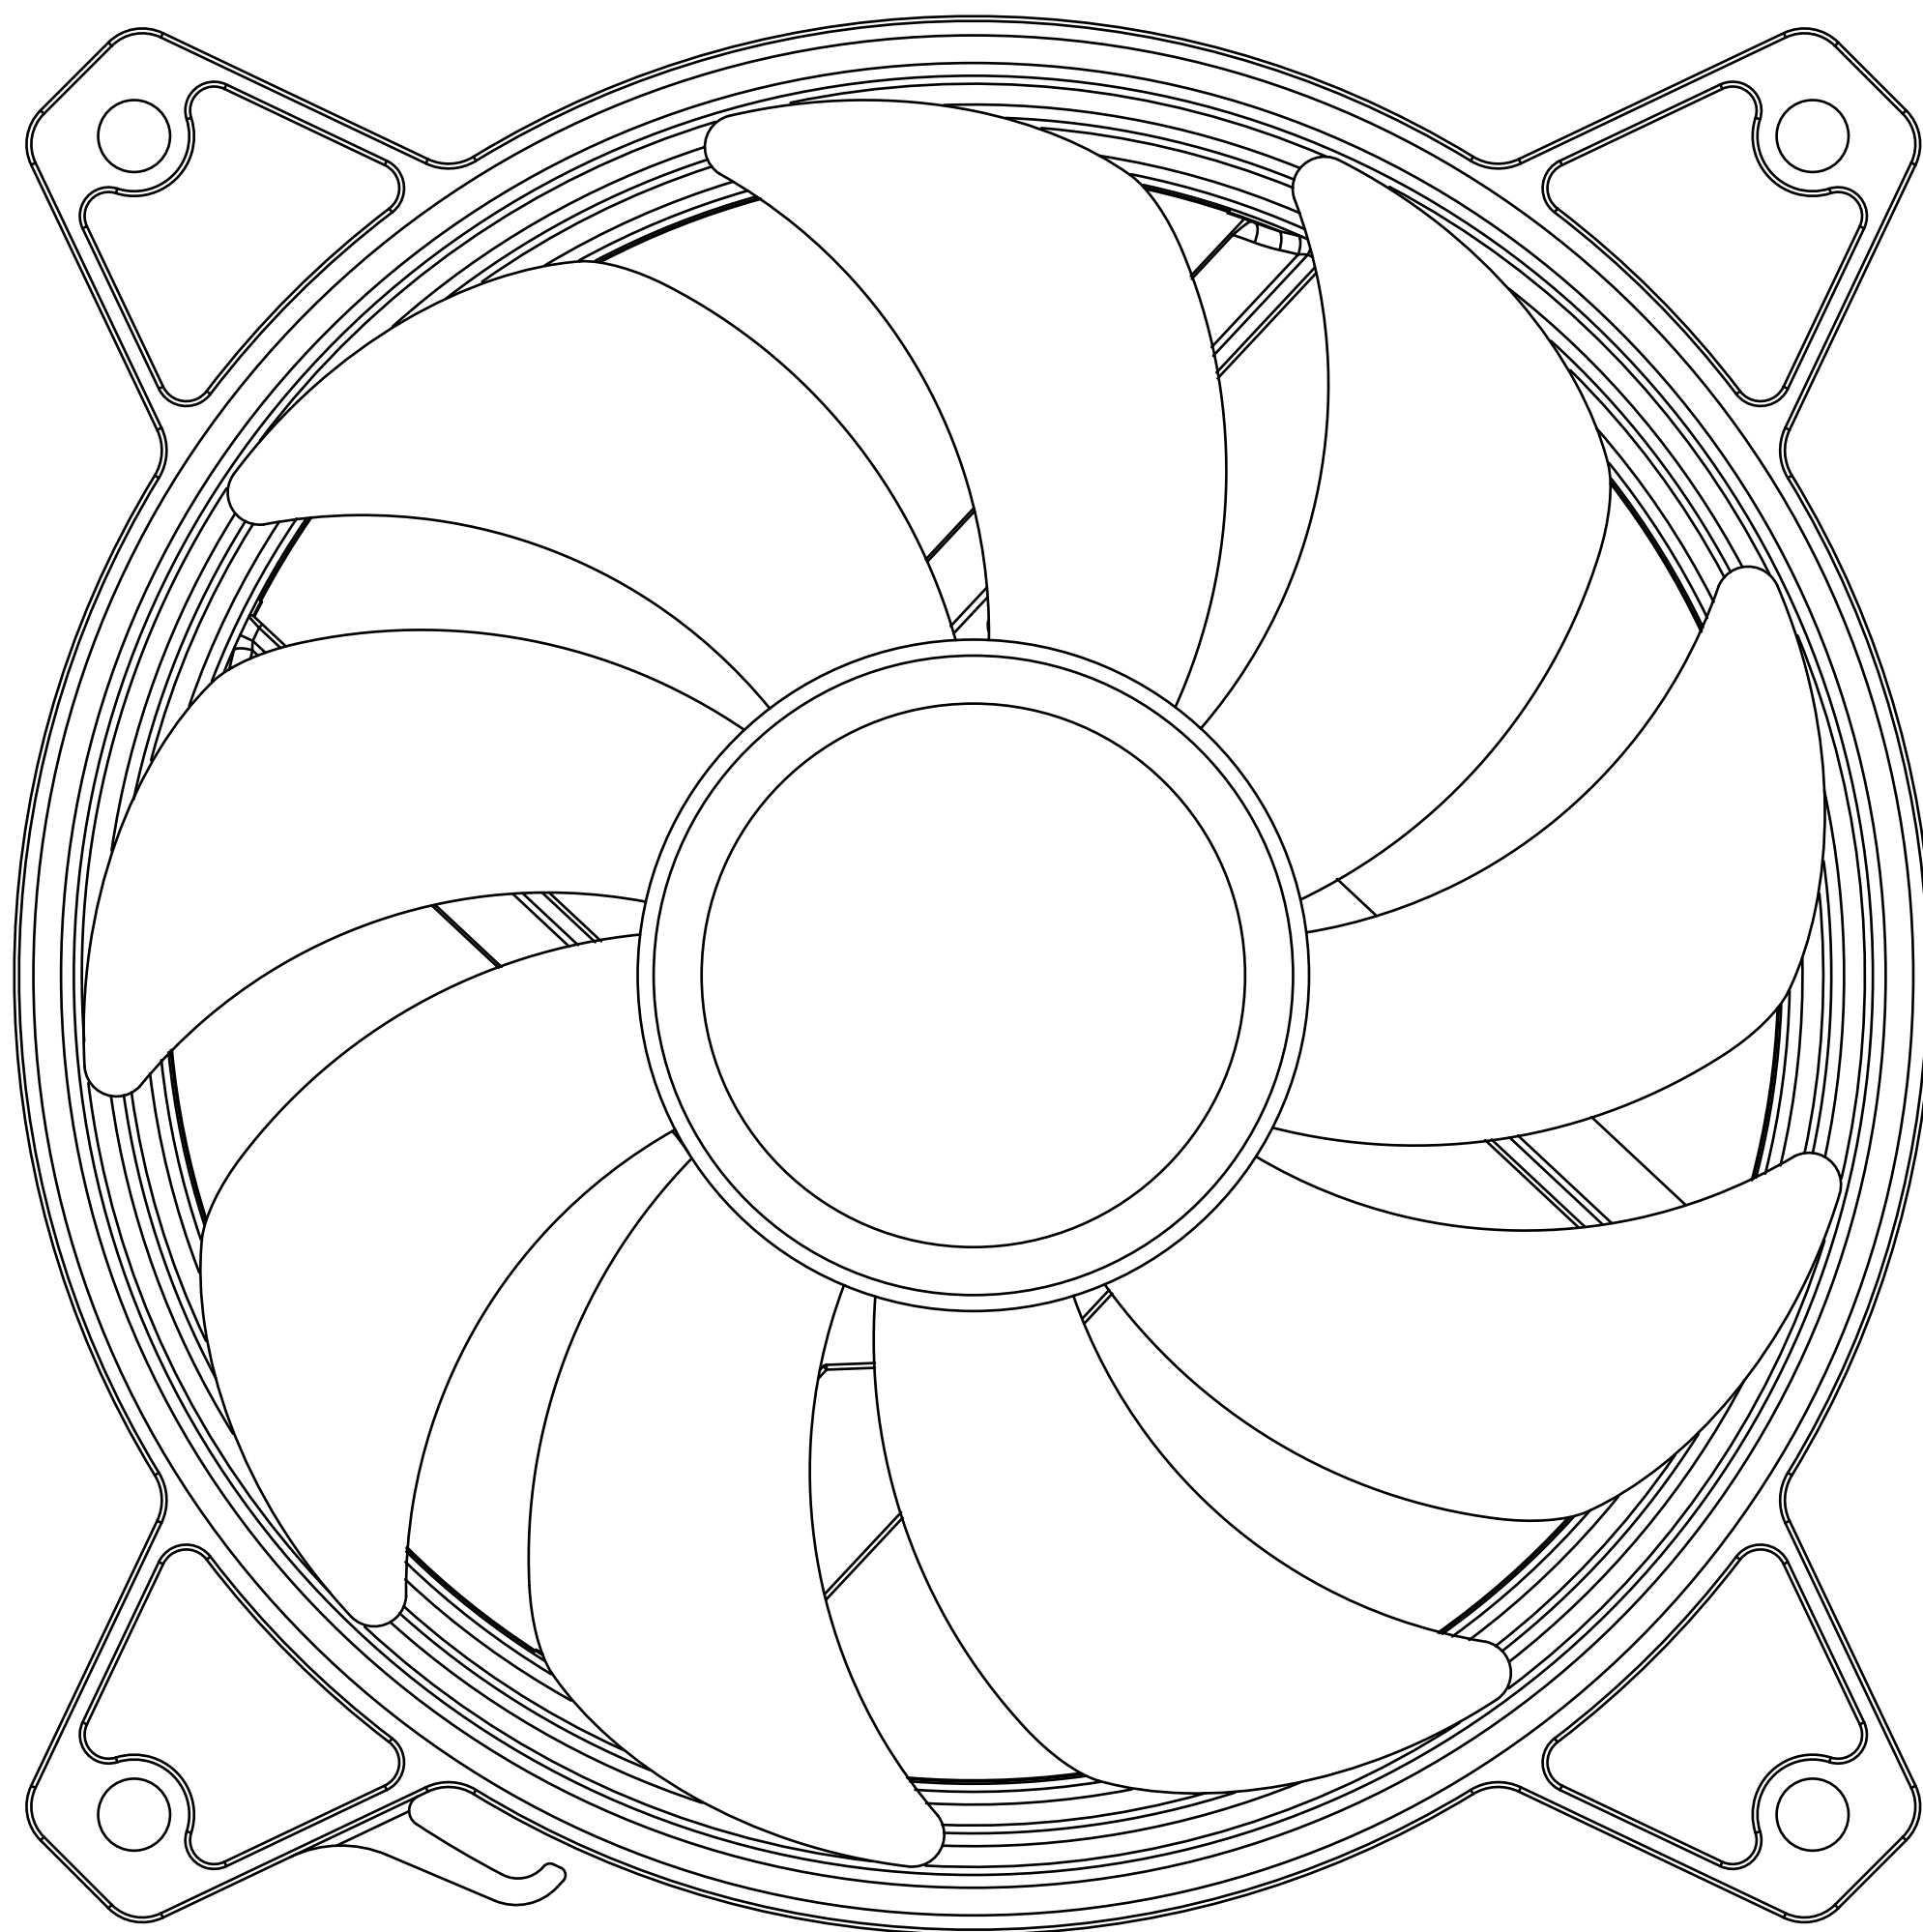

A Installation

Instalación

B Connectors description

Descripción de conectores

C Connector installation

Instalación de la placa base


D Fan hub installation


Instalación de la controladora

A

Look for the right case's hole for the right size of fan

Asegúrate de atornillar el ventilador en los huecos designados para el tamaño correcto del ventilador.

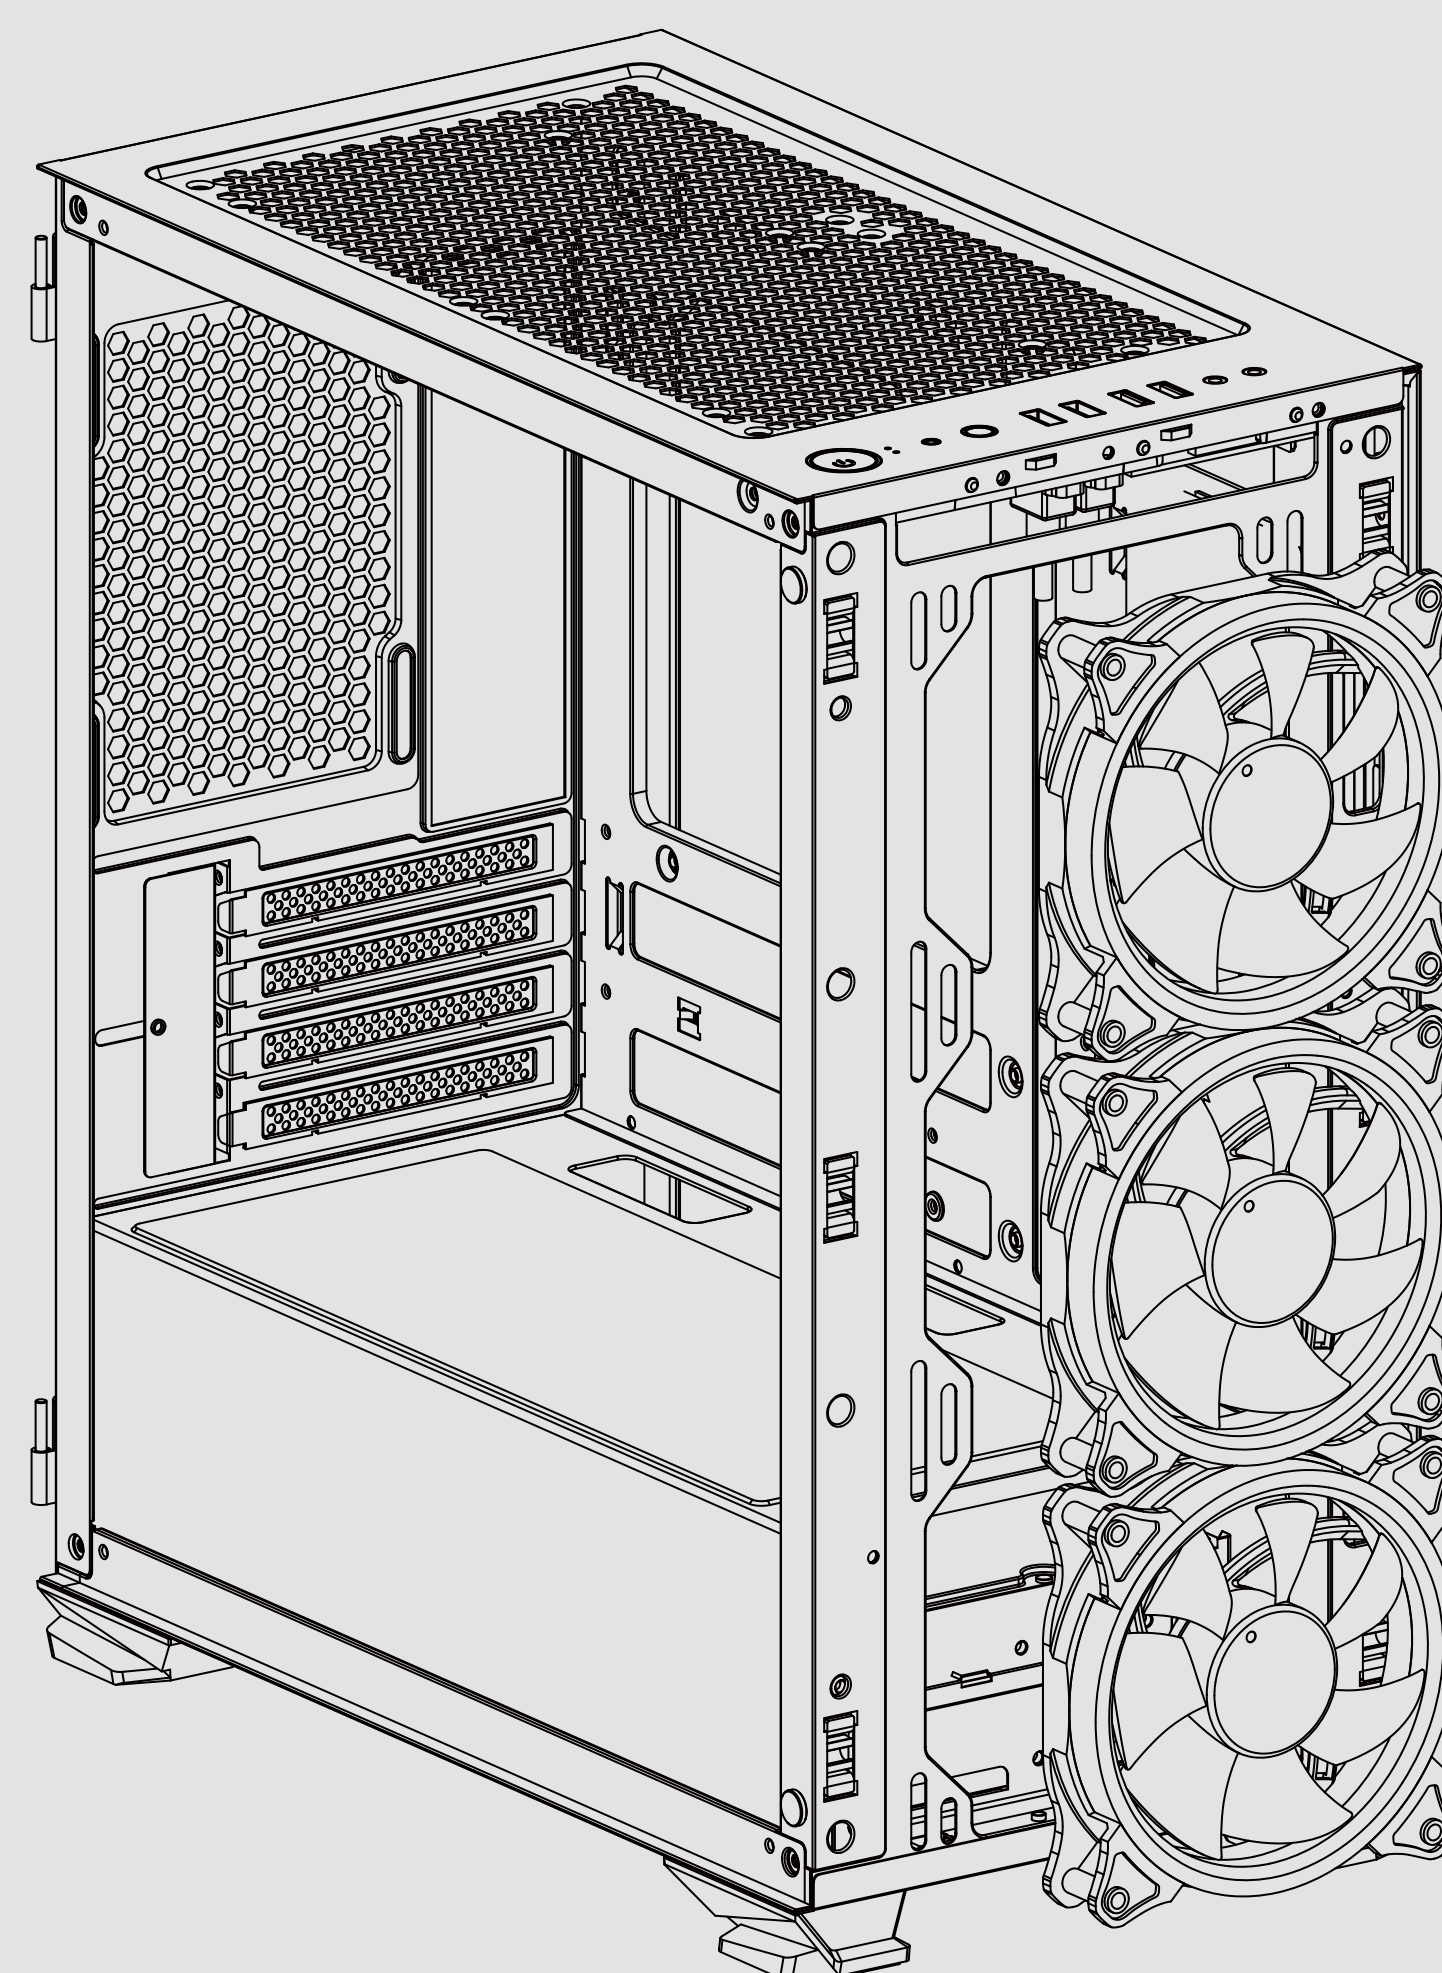

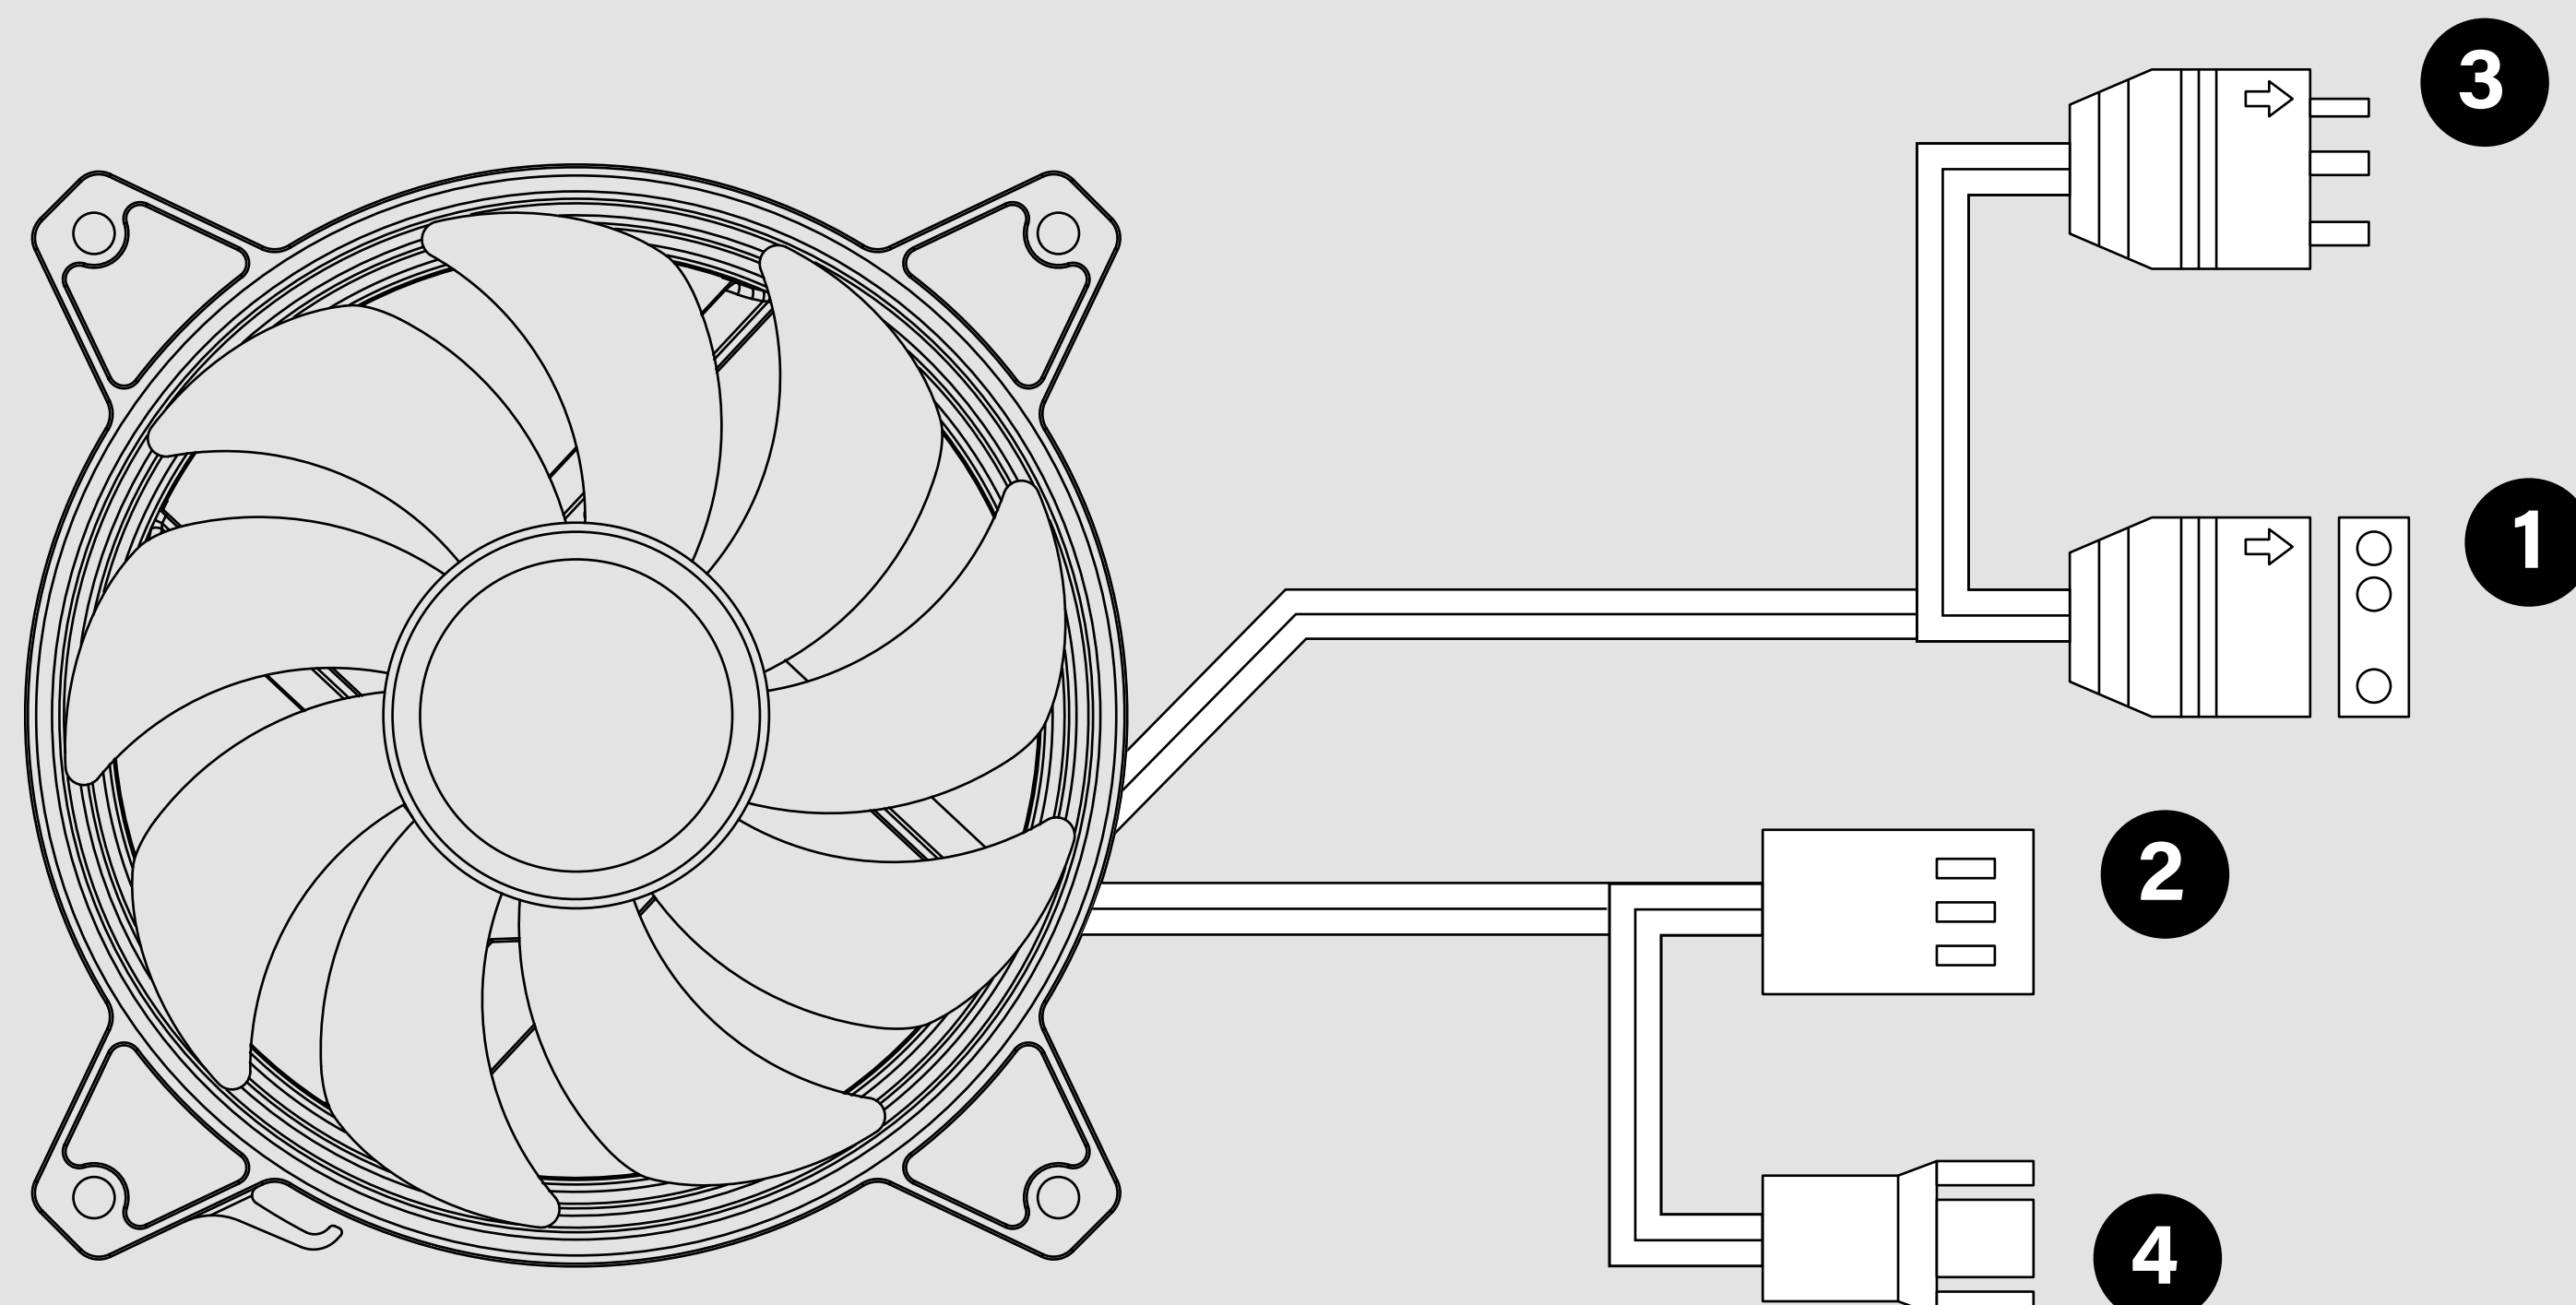
B

1 5v ARGB connector to motherboard/fanhub controller
5v ARGB conector para placa base/controladora

3 Bridge connector ARGB
Conector puente ARGB

2 12v power fan connector 3pin (not PWM)
12v conector 3pin alimentación (no PWM)

4 Bridge power
Conector puente alimentación

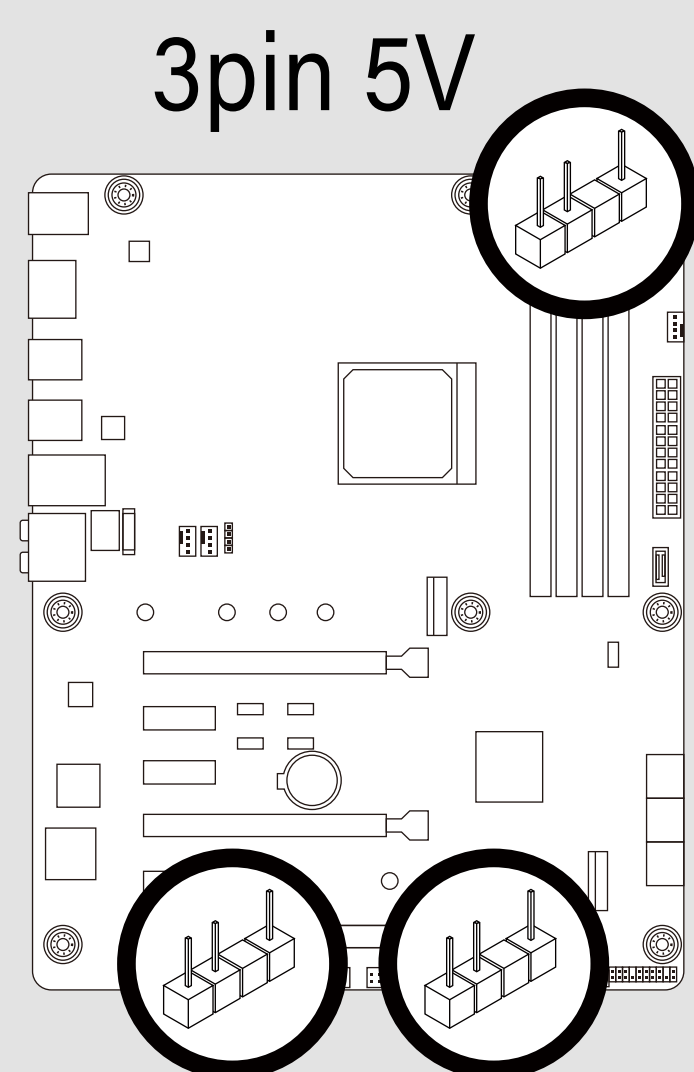
C

STEP 1

Please make sure the motherboard has 5V addressable RGB header.

PASO 1

Asegúrate de que tu placabase
Dispone de conector ARGB 5v 3pin

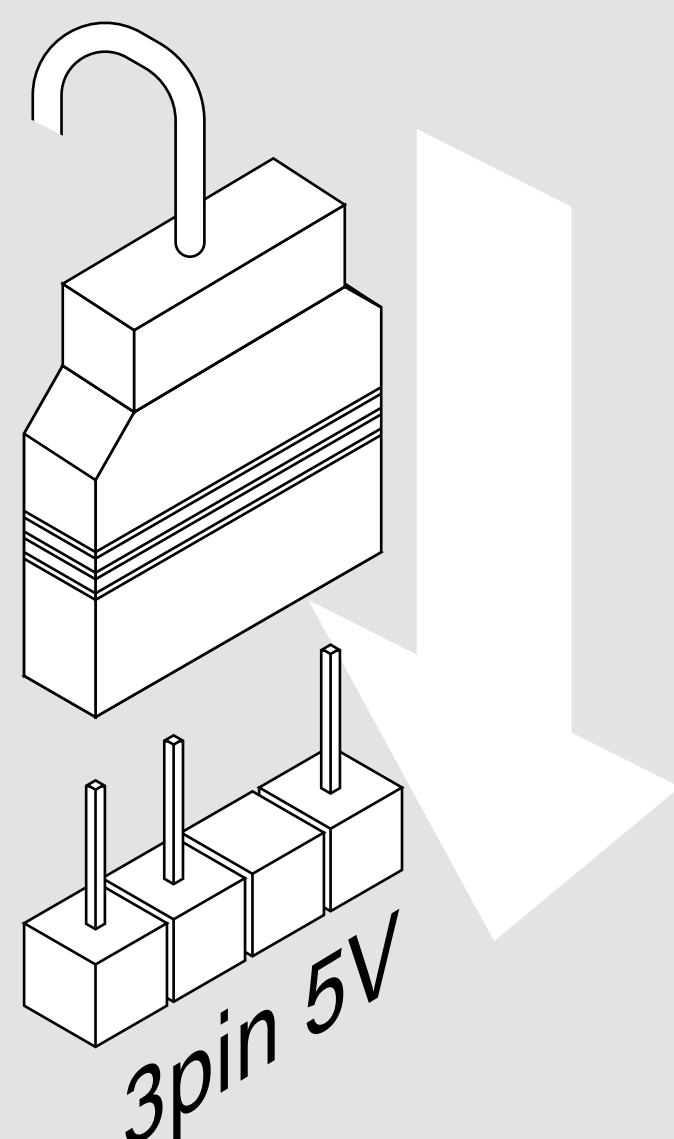


STEP 2

Connect the 3pin ARGB adapter to 5V ARGB header
From the motherboard

PASO 2

Conecta el conector 3pin
ARGB al Puerto designado
como tal en la Placa base

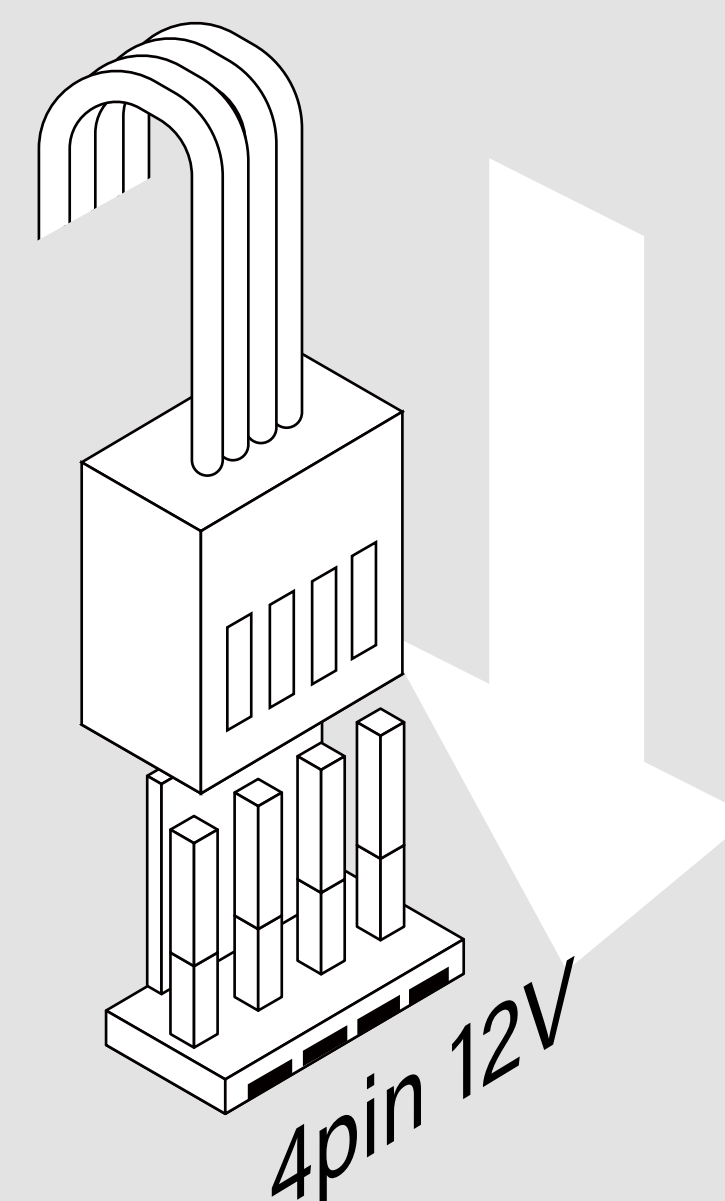


STEP 3

Connect the 4pin 12v poser header to
any SYS_FAN or CPU_Fan connector
(check your motherboard manual)

PASO 3

Conecta el conector 12v alimentación
4pin a cualquiera de los conectores
SYS_FAN o CPU_FAN de la placa
base
(revisa el manual de la placa base)

D

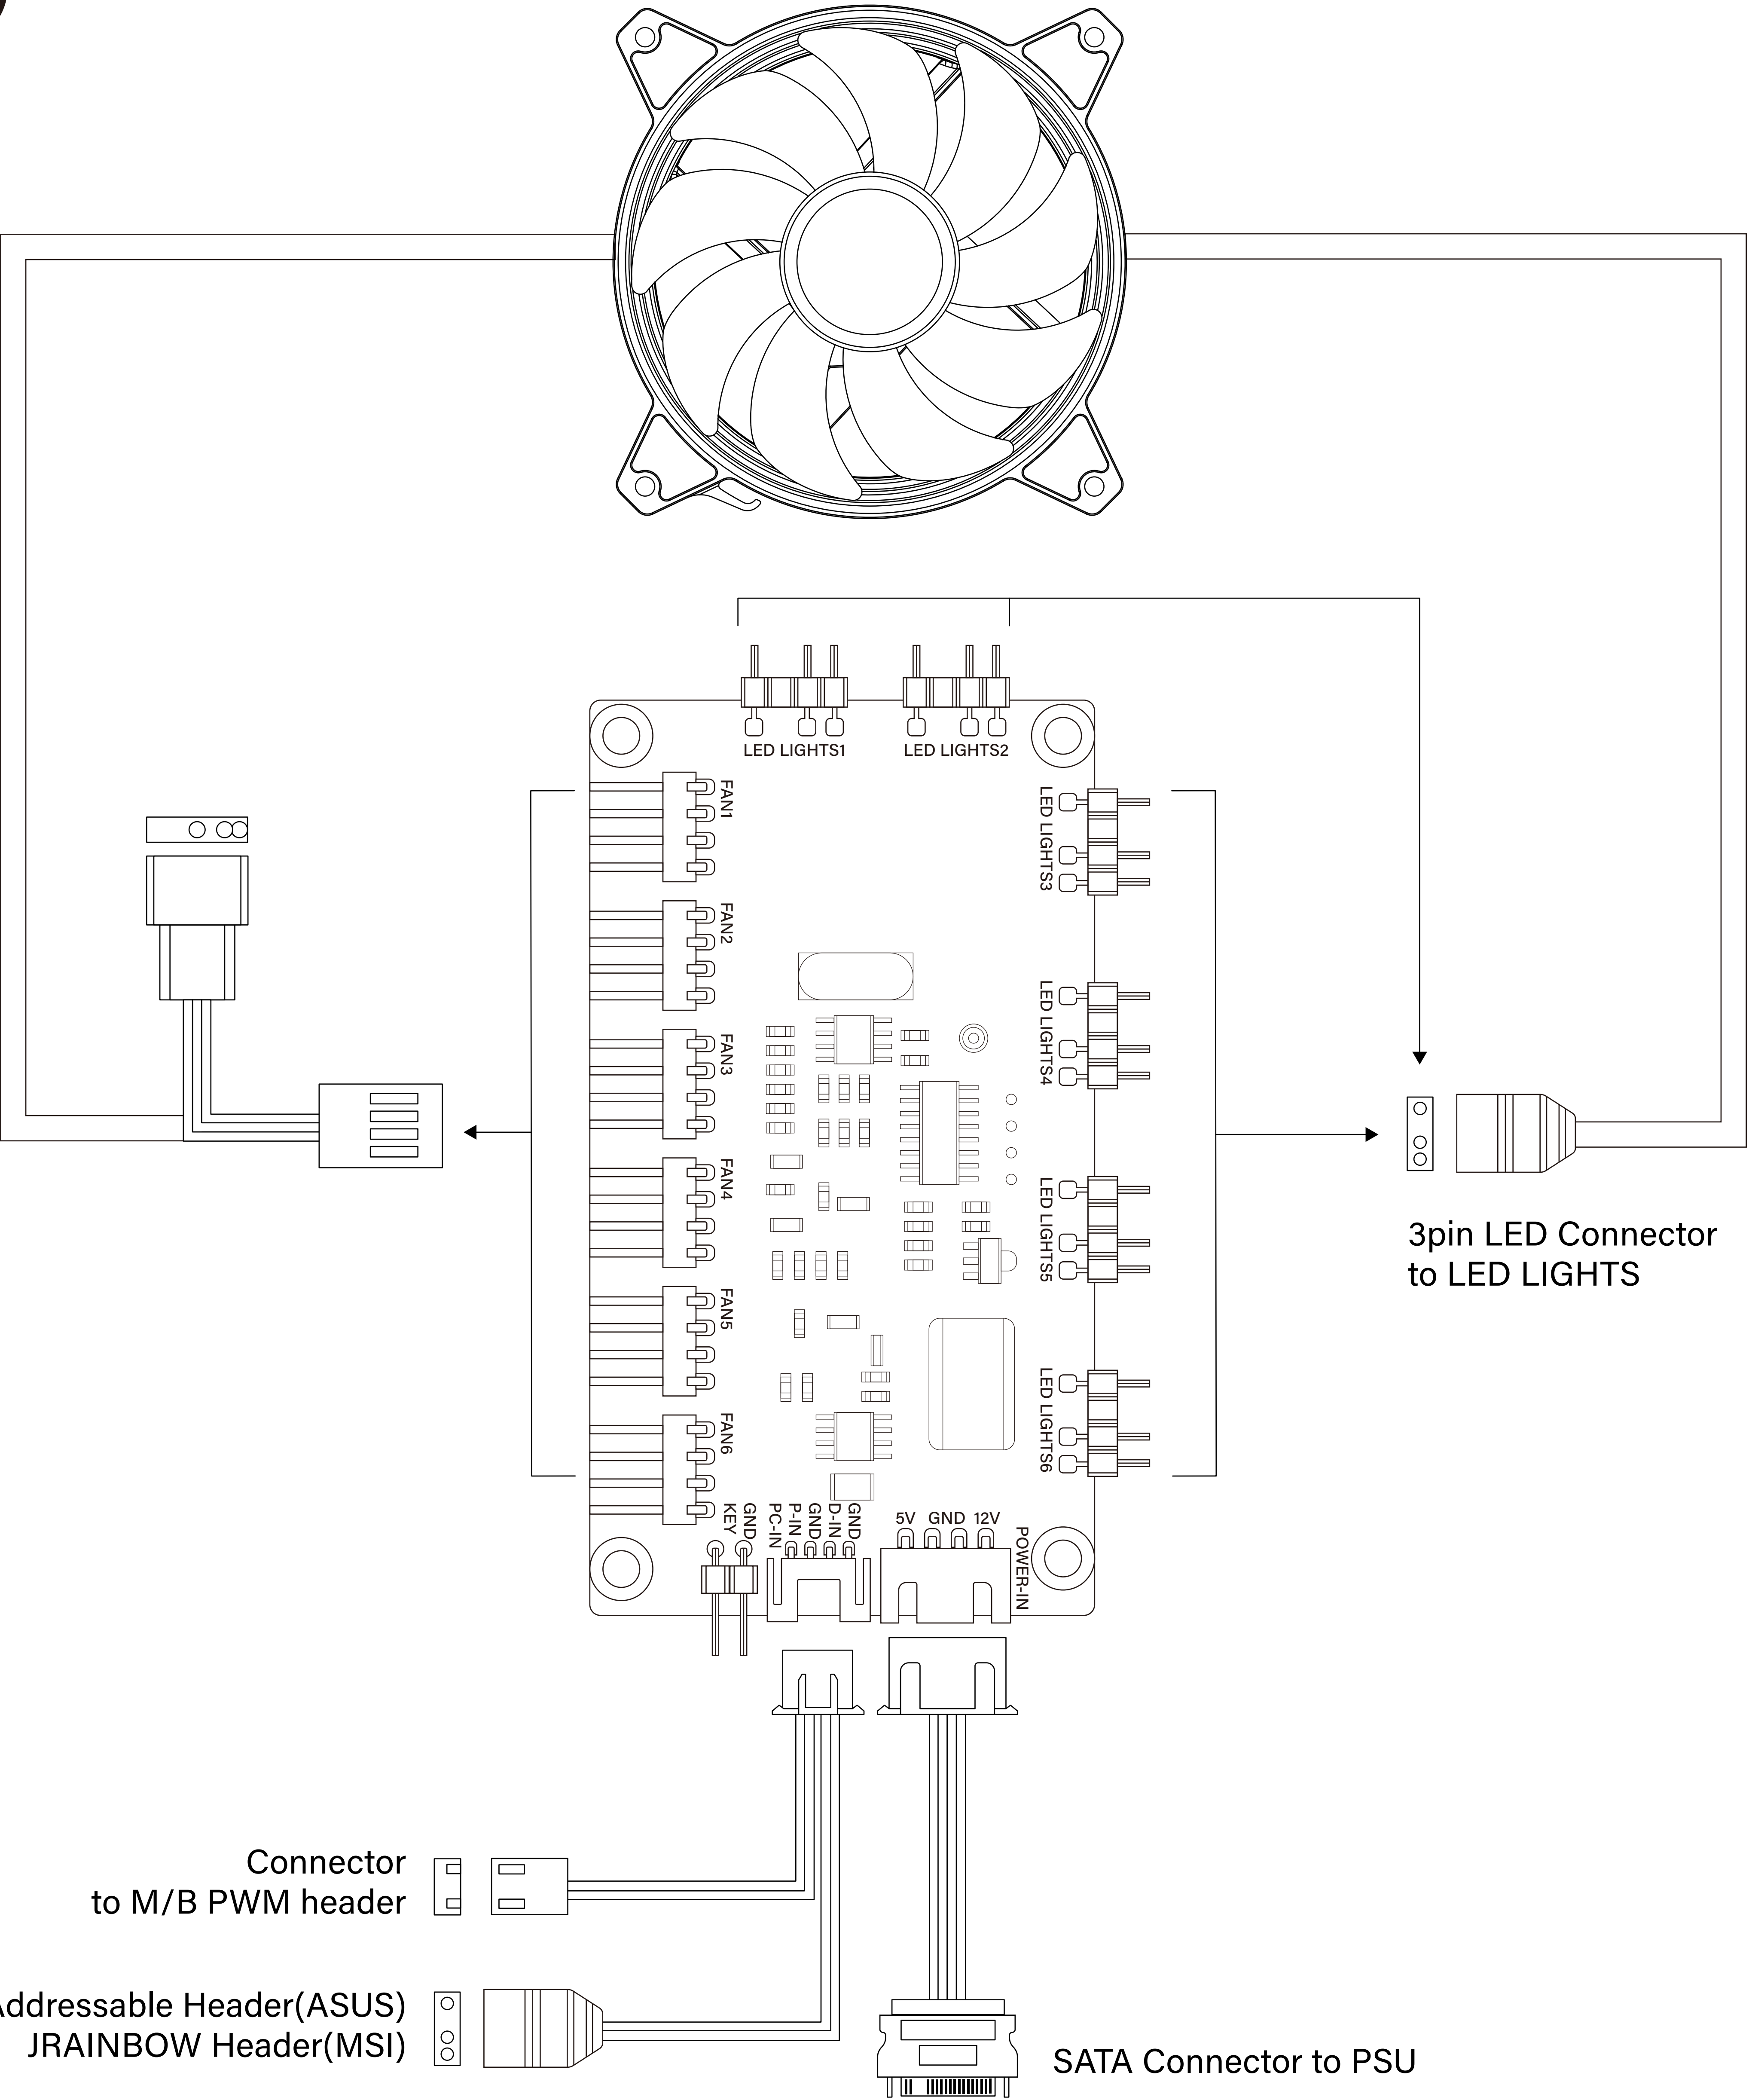



VELOSUM COMBO

ARGB COOLING FAN

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT

www.nfortec.com

